
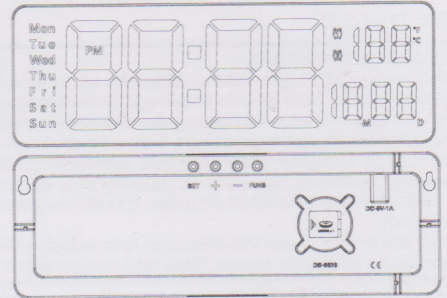


LED Digital Clock Instruction

Application: DS-6626


Main Functions

- ① Time, date, week and temperature are displayed on the same screen
- ② Brightness adjustable: 1. ten levels of automatic photosensitivity; 2. ten levels of manual brightness adjustment; 3. turn off the display
- ③ Memory mode: power off memory
- ④ Alarm functions: two groups of alarm clock with single/double weekend/daily alarm
- ⑤ Timing and countdown function: up to 99 minutes and 99 seconds

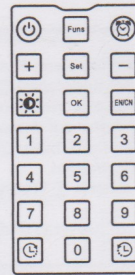

Comprehensive Settings


1. General setting:

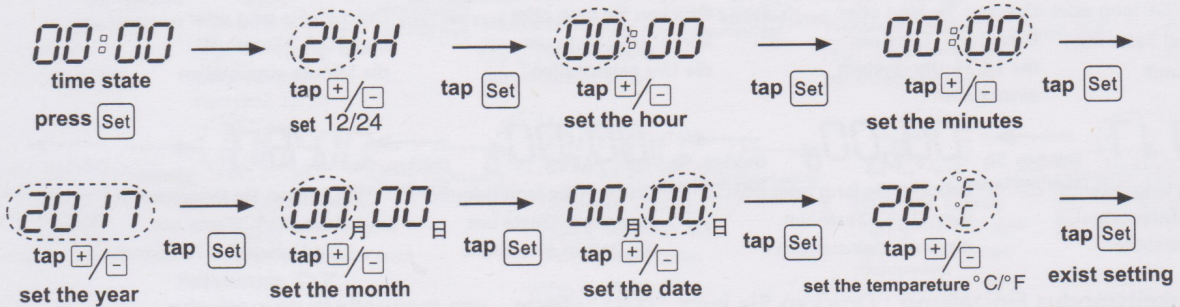

2. Brightness mode setting: press “” to switch manual / automatic brightness adjustment, display “L-AU” in automatic mode, display “L-01~L-10” in manual mode, last set brightness, tenth gear brightness, press “+/-” to adjust, press “OK” to exist.

Alarm Settings

1. Switch alarm clock: tap “” to display “A 1FF” → “A2FF”, each represents 1 / 2 groups of alarm clocks. Press “+/-” to turn on / off the related alarm, “A 10n” represents the first alarm clock, open the corresponding icon to light up “”, press “Set” to setup the related alarm clock.

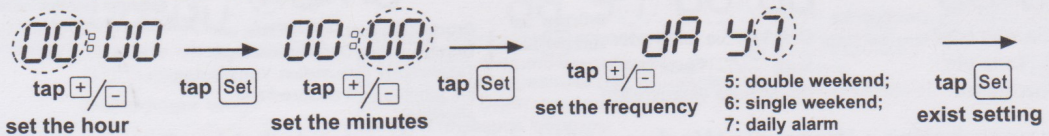

2. Turn off the alarm: when the alarm clock rings, press any button to turn off alarm, enter the next alarm state.

Timing Settings

- Timing: short press “” to display “00:00” (minute second) press “OK” to start timing, press “OK” again to stop timing, and so on, long press “” reset exist and return to time state.
- Countdown: short press “” to display “00:00” (minute second) press “0~9” to enter the countdown time (eg. 10 minutes 58 seconds to enter “1058”). Press “OK” to start countdown, press “OK” again to stop, and so on. Long press “” reset exist and return to time state.

Other Settings



1. In setting state: you can use “+/-” to adjust the number, or directly enter the number, in setting state, press “OK” to save and exit, if you do not operate for 3 seconds, it will be saved and exited automatically.
2. Button on the back of the machine: “Funs” button corresponds to the alarm button, the other three buttons have the same function as the remote control, long press “SET” to switch manual / automatic brightness adjustment.
3. “”: turn on / off display, time continues to go in the off state.
4. “Funs” and “EN/CN” buttons of the remote control have no functions.

LED数字钟说明书

适用于：DS-6626


主要功能

- ①、时间、日期、星期、温度同屏显示
- ②、亮度模式可调：1、十档自动感光；
2、十档手动亮度调整；3、可关闭显示。
- ③、记忆模式：断电记忆
- ④、闹铃功能：二组闹铃带单/双休/每天闹铃。
- ⑤、正计时和倒计时功能：最长99分99秒。

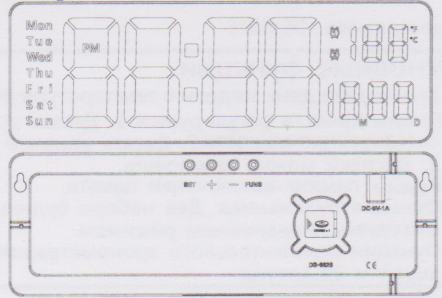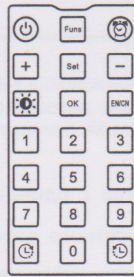

综合设置

1. 常规设置：

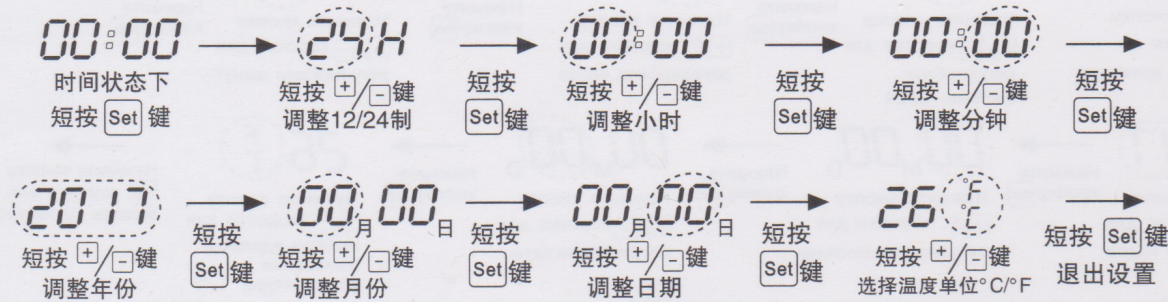


2. 亮度模式设置：短按 “ ” 键，切换手动/自动调整亮度，自动模式下显示“L-AU” 手动模式

显示上次设定亮度“L-01~L-10”十档亮度，按 **+/□** 键调整按“**OK**”退出。

闹钟设置

1. 开关闹钟：短按 “ ” 键显示 “A 1FF” 再按 “ ” 键显示 “A 2FF”，分别代表 1/2 组闹钟。按 “**+/□**” 键开/关对应组别闹钟 “A 1ON” 代表第一组闹钟打开对应闹钟图标 “ / ” 亮起，按 “**Set**” 键进入对应组别的闹钟设置。

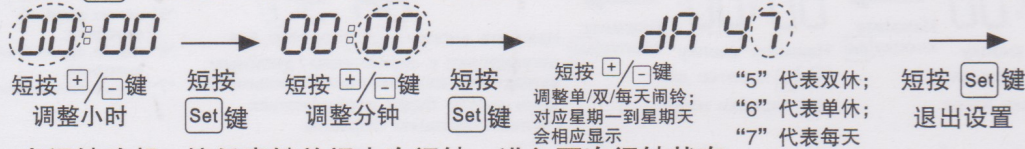

2. 关闭闹钟：当闹钟响起，按任意键关闭本次闹钟，进入下次闹钟状态。

计时设置

正计时：短按 “ ” 键显示 “00:00” 按 “**OK**” 键开始计时，再 “**OK**” 键暂停

如此循环，长按 “ ” 键清零退出返回时间状态。

倒计时：短按 “ ” 键显示 “00:00” 按 “0~9” 数字键输入倒计时时间（如：10分钟

58秒输入“1058”）。按 “**OK**” 键开始倒计时，再按 “**OK**” 键暂停如此循环。长按 “ ” 键清零退出返回时间状态。

其他设置



1. 设置状态下：数字调整时可用 “**+/□**” 键，也可以直接输入数字，设置状态下按 “**OK**” 键保存退出，如果3秒不操作自动保存退出。
2. 机器背面按键：“Funs” 键对应 “闹钟” 键，其它三个键和遥控器功能一样，长按 “**SET**” 键切换手动/自动调整亮度。
3. “ ” 键：打开/关闭显示，关闭状态下时间继续走时。
4. 遥控器 “Funs” 和 “EN/CN” 功能为空。

Manual del Reloj Digital LED

Aplicable a: DS-6626


Funciones principales

- ①. Se muestran en la misma pantalla la hora, la fecha, el día de la semana y la temperatura
- ②. Modo de brillo ajustable: 1. diez niveles de sensibilidad automática; 2. diez niveles de brillo ajustable a mano; 3. la pantalla se puede apagar.
- ③. Modo de memoria: Memoria de apagado.
- ④. Despertador: dos despertadores con ajustes para día libre único, día libre doble o alarma diaria.
- ⑤. Temporizador y cuenta regresiva: hasta 99 minutos y 99 segundos.

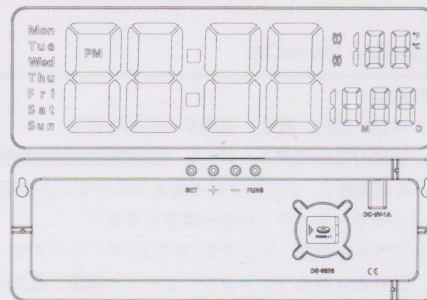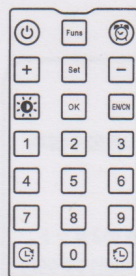

Configuraciones integrales


1. Configuración general:

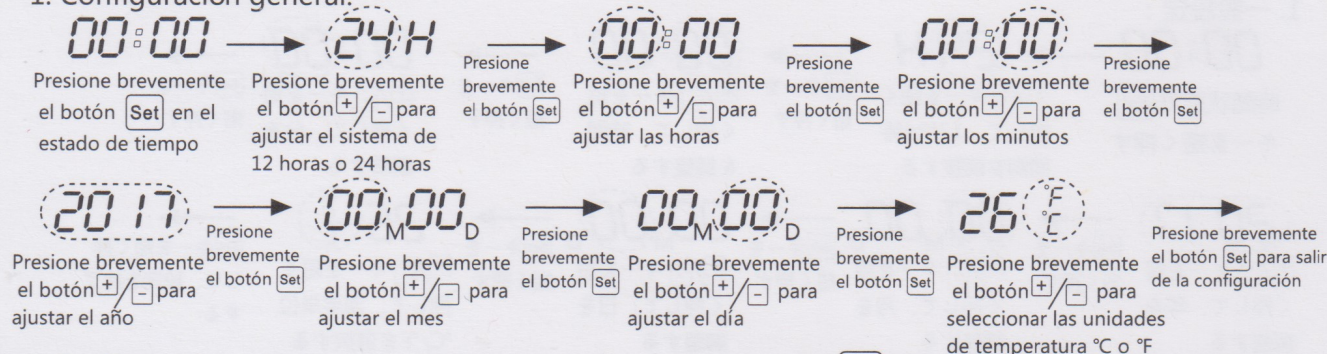

2. Configuración del modo de brillo: presione brevemente el botón " " para cambiar entre el ajuste manual y automático. En el modo automático, se muestra "L-AU". En el modo manual, se muestra el nivel de brillo que estableció la última vez en los diez niveles de brillo "L-01~L-10", presione el botón  para ajustar y presione " " para salir.

Configuración de despertador

1. Encender y apagar el despertador: presione brevemente el botón  para mostrar "A IFF" y luego presione otra vez el botón  para mostrar "A2FF", los dos representan respectivamente los despertadores 1 o 2. Presione el botón  encender o apagar el despertador correspondiente. Por ejemplo, "A 100" significa que el despertador 1 está encendido y el ícono del despertador correspondiente  se enciende, presione el botón  para entrar la configuración del despertador correspondiente.

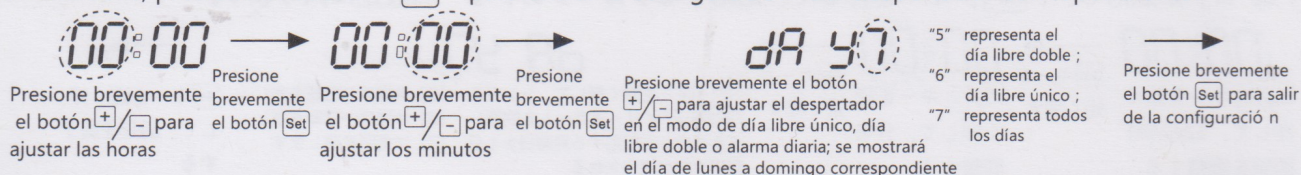

2.Cerrar la alarma: Cuando la alarma se apague, pulse cualquier tecla para cerrar esta alarma y pasar a la siguiente

Configuración de cronometrar

Temporizador: presione brevemente el botón " " para mostrar " ", presione el botón " " para comenzar a cronometrar, y presione otra vez el botón " " para pausar, repitiendo este ciclo, presione largamente el botón " " para borrar y volver al estado de tiempo: 

Cuenta regresiva: presione brevemente el botón "" para mostrar "分秒", presione las teclas numéricas "0~9" y ingrese el tiempo de cuenta regresiva (por ejemplo, ingrese "1058" para hacer una cuenta regresiva de 10 minutos y 58 segundos). Presione el botón "" para iniciar la cuenta regresiva, luego presione el botón "" para hacer una pausa, y así sucesivamente. Presione largamente el botón "" para borrar y volver al estado de tiempo.

Otras configuraciones



1. En el estado de configuración: puede usar el botón “” para ajustar el número, o puede ingresar directamente el número. En el estado de configuración, presione el botón “” para guardar y salir. Si no opera durante tres segundos, se guardará y saldrá automáticamente.
2. Botones en la parte posterior de la máquina: el botón “Funs” corresponde al botón “despertador”. Los otros tres botones tienen las mismas funciones que el control remoto. Presione largamente el botón “” para cambiar entre el ajuste del brillo manual y automático.
3. El botón “”: encender o apagar la pantalla. El tiempo continúa corriendo en el estado apagado.
4. El control remoto “Funs” y “EN/CN” no tienen funciones.

Руководство по эксплуатации светодиодных цифровых часов

Применяемое : DS-6626


Основные функции

1. Время, дата, день недели и температура отображаются на одном экране.
2. Режим яркости регулируется: 1. Десять уровней автоматической светочувствительности; 2. Десять уровней ручной регулировки яркости; 3. Дисплей можно выключить.
3. Режим памяти: выключение памяти.
4. Функция будильника: Два набора будильников с одиночным / двойным выходным / ежедневным режимом.
5. Функции положительного хронометража и обратного отсчета: до 99 минут и 99 секунд.

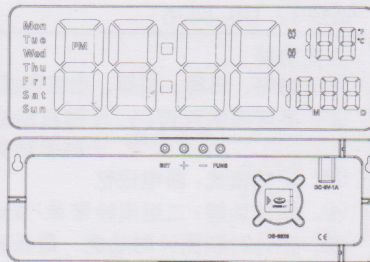

Комплексные настройки


1. Общие настройки :

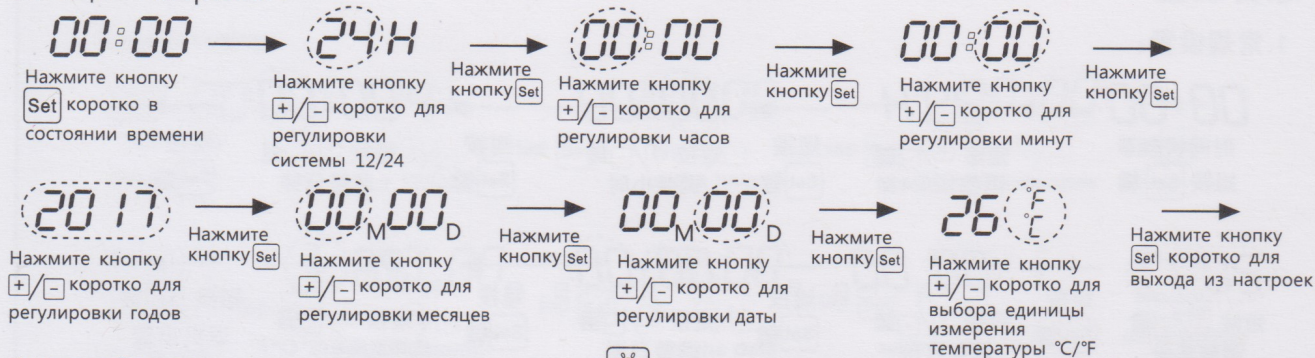

2. Настройка режима яркости: Нажмите кнопку "☀️" коротко для переключения ручной / автоматической регулировки яркости. В автоматическом режиме отображается "L-AU", в ручном режиме отображается последняя установленная яркость из 10 уровней "L-01~L-10", нажмите кнопку "+/-" для регулировки, нажмите кнопку "OK" для выхода.

Настройка будильника

1. Переключение будильника: Нажмите кнопку "🔔" с отображением "A IFF" коротко, а затем нажмите кнопку "🔔" с отображением "A2FF", которые представляют собой 1/2 группы будильников. Нажмите кнопку "+/-", чтобы включить / выключить будильник соответствующей группы. "A 10n" значит включение первой группы будильников, и загорается соответствующий значок будильника "🔔/🔔". Нажмите кнопку "Set", чтобы войти в настройки будильника соответствующей группы.

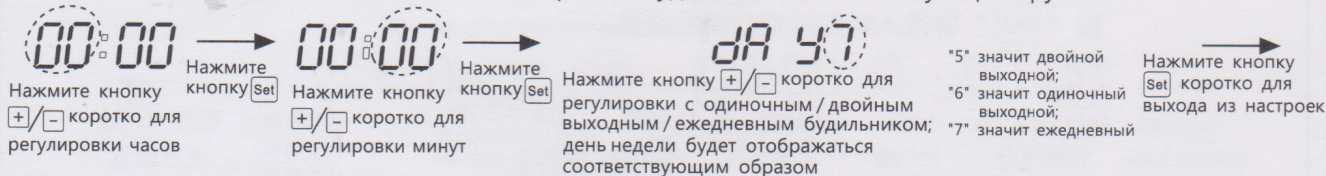

2. Выключение будильника: когда будильник звонит, нажмите любую кнопку, чтобы выключить текущий будильник и перейти в следующее состояние будильника.

Настройка синхронизации

Положительная синхронизация: Нажмите кнопку "🕒" с отображением "00:00" минут секунд коротко, нажмите кнопку "OK", чтобы начать синхронизацию, затем кнопку "OK" для паузы и т.д. Нажмите и удерживайте кнопку "🕒", чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

Обратный отсчет: Нажмите кнопку "🕒" с отображением "00:00" минут секунд, и нажмите цифровую клавишу "0 ~ 9", чтобы ввести время обратного отсчета (например: введите "1058" за 10 минут 58 секунд).

Нажмите кнопку "OK", чтобы начать обратный отсчет, затем нажмите клавишу "OK", чтобы сделать паузу, и так далее. Нажмите и удерживайте кнопку "🕒", чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

Другие настройки




1. В состоянии настройки: Используйте кнопку "+/-" при настройке номера, или напрямую ввести номер. В состоянии настройки нажмите клавишу "OK" для сохранения и выхода. Если не работать в течение 3 секунд, аппарат автоматически сохранится и выйдет.
2. Кнопки на задней панели устройства: Кнопка "Funs" соответствует кнопке "Будильник". Остальные три кнопки выполняют ту же функцию, что и пульт дистанционного управления. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", чтобы переключить ручную / автоматическую регулировку яркости.
3. Кнопка "🔌": Включает / выключает дисплей, и время продолжит идти в закрытом состоянии.
4. Функции "Funs" и "EN/CN" пульта дистанционного управления пусты.

LEDデジタル時計取扱説明書

適用対象：DS-6626


主な機能

- ①、時刻、日付、曜日、温度を一画面に表示
- ②、調整可能な輝度モード：1、10段階自動感度調整 2、10段階手動明るさ調整 3、ディスプレイをオフにすることが可能。
- ③、メモリーモード：パワーオフメモリー
- ④、アラーム機能：シングル/ダブル/デیلیーアラーム付きの2セット。
- ⑤、計時およびカウントダウンタイマー機能：最大セット時間99分99秒。

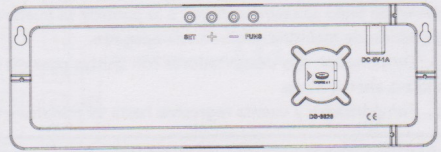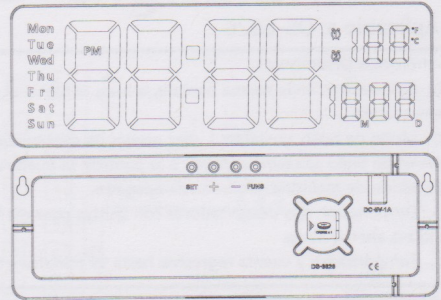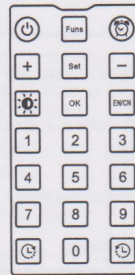

統合設定


1. 一般設定：

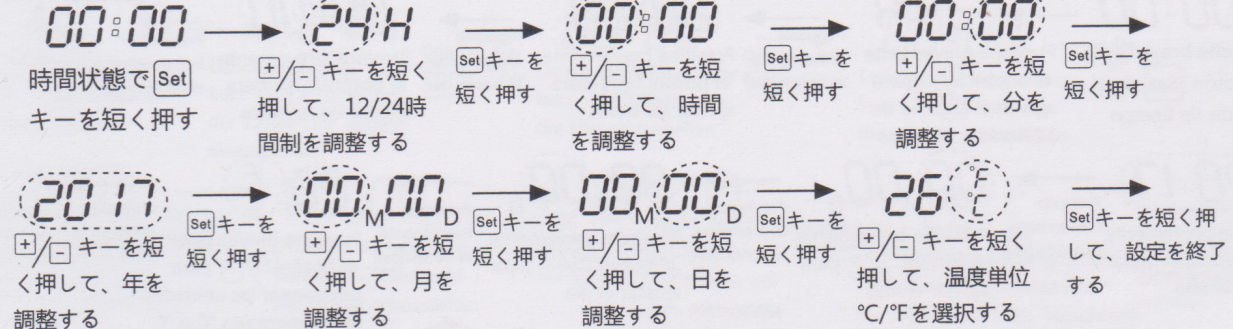

2. 輝度モードの設定：「」キーを短く押すと、手動/自動輝度調整に切り替わり、自動モードで「L-*RU*」が表示され、手動モードで前回設定した輝度「L-01~L-10」10段階の明るさが表示され、「+/-」キーを押して調整し、「OK」を押して終了します。

アラーム設定

1. アラームを設定する：「」キーを短く押すと「A IFF」が表示され、再度「」キーを短く押すと「A2FF」が表示され、それぞれ1/2グループのアラームが表示されます。「+/-」キーを押すと、対応するグループのアラームをオン/オフにします。「A 101」が第一グループのアラームを表し、対応するアラームアイコン「」が点灯し、「Set」キーを押して、対応するグループのアラーム設定に入ります。

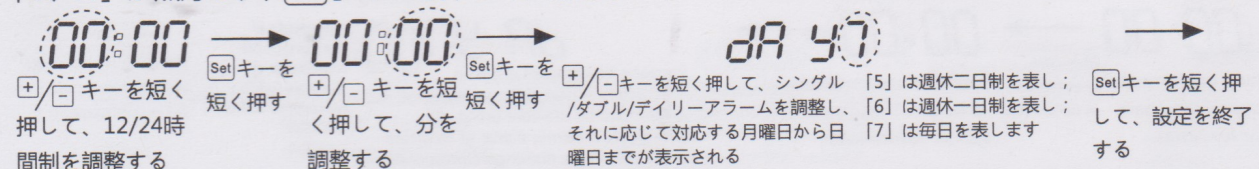

2. アラームをオフにする：アラームが鳴ったら、いずれかのキーを押してこのアラームをオフにし、次のアラーム状態に進みます。

タイミング設定

計時：「」キーを短く押して「00:00」が表示され、「OK」キーを押して計時を開始し、再度「OK」キーを押すと一時停止します。この方法で循環させ、「」キーを長押しするとクリアされ、終了になり、時間状態に戻ります。

カウントダウン：「」キーを短く押して「00:00」が表示され、「0~9」の数字キーを押し、カウントダウン時間を入力します（例：10分58秒は「1058」と入力）。「OK」キーを押してカウントダウンを開始し、再度「OK」キーを押すと一時停止します。この方法で循環させ、「」キーを長押しするとクリアされ、終了になり、時間状態に戻ります。

その他の設定



1. 設定状態：「+/-」キーで数値を調整するか、直接数値を入力し、「OK」キーを押すと設定状態で保存して終了します。3秒間何も操作しないと自動的に保存して終了することが可能です。
2. 機体背面のボタン：「Funs」キーは「アラーム」キーに対応、他の3つのキーはリモコンと同じ機能、「SET」キーを長押しして手動/自動の輝度調整を切り替えられます。
3. 「」キー：ディスプレイのオン/オフ、オフ状態でも時間は動き続けます。
4. リモコンの「Funs」と「EN/CN」機能は空です。

Bedienungsanleitung der LED-Digitaluhr

Für: DS-6627


Funktionsbeschreibung

- 1 Dual-Version: ① Plug-in-Version (Bildschirm ist immer eingeschaltet, wenn es eingesteckt ist. Bildschirm wird ausschalten, wenn es nicht eingesteckt ist. Speicherzeit mit der Knopfzelle) ② Lithium-Version (10 Sekunden automatische Abschaltung des Bildschirms, sprachgesteuerte Weckfunktion)
- 2 Multi-Informationsanzeige: Uhrzeit, Datum, Wochen und Temperatur auf demselben Bildschirm
- 3 Einstellbare Helligkeit: ①Drei Stufen der automatischen Lichtempfindlichkeit; ②Drei Stufen der manuellen Einstellung der Helligkeit; ③Display kann ausgeschaltet werden.
- 4 Touch-Funktion: ①Helligkeit einstellen; ②Schlummerfunktion starten; ③ Wecker ausschalten; ④ Display ausschalten
- 5 Drei Weckersets: ①Jede Weckergruppe kann individuell für Einzelpausetag und Doppelpausetage und Tageswecker eingestellt werden; ②Mit Schlummerfunktion

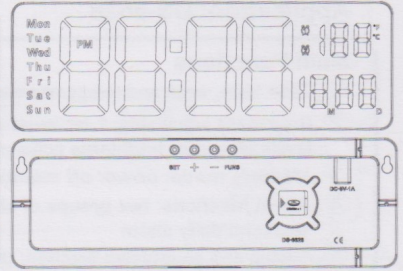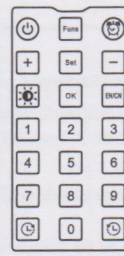

Umfassende Einstellungen


1. Allgemeine Einstellungen

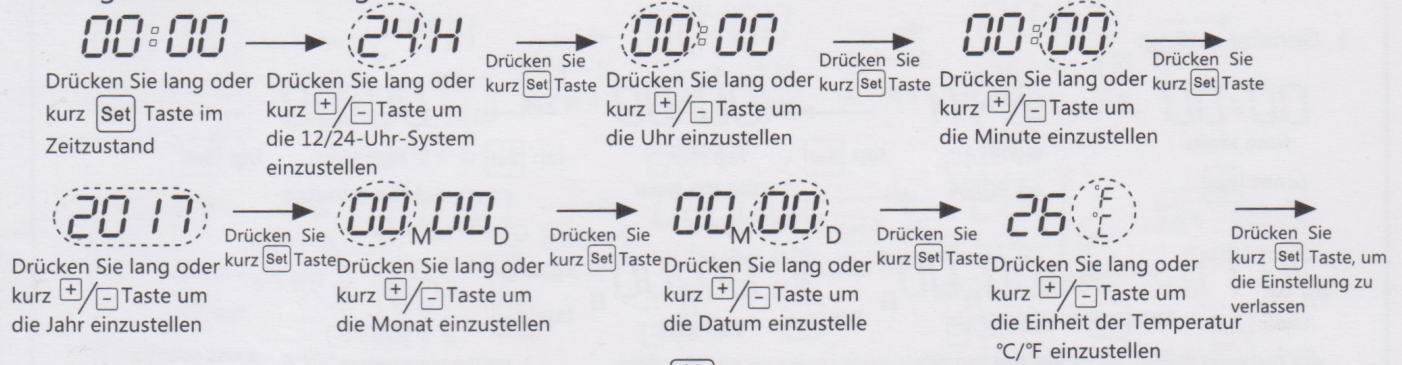

2. Helligkeitsmodus Einstellung : Drücken Sie kurz **[☀]** Taste , um manuelle/automatische Helligkeitsanpassung zu wechseln. Im automatischen Modus wird es **"L-AU"** angezeigt, im manuellen Modus wird es die nächste Helligkeit **"L-01~L-10"** angezeigt. Es gibt zehn Stufe Helligkeit, drücken Sie **[+/-]** Taste zur Einstellung. Und drücken Sie **[OK]** Taste zum Verlassen.

Weckereinstellung

1. Wecker ein-/ausschalten: Drücken Sie kurz **[🕒]** Taste, wird es **"A IFF"** angezeigt. Dann drücken Sie **[🕒]** Taste, wird es **"A2FF"** angezeigt. Dies bedeutet separat 1/2 Gruppen von Weckern. Drücken Sie **[+/-]** Taste zum Ein/Ausschalten, entspricht die Gruppe von Weckern **"A 107"**. Schalten Sie die erste Gruppe von Weckern ein und das entsprechende Weckersymbol **[1]/[2]** leuchtet auf, drücken Sie **[Set]** Taste, um die Weckereinstellungen der entsprechenden Gruppe einzugeben.

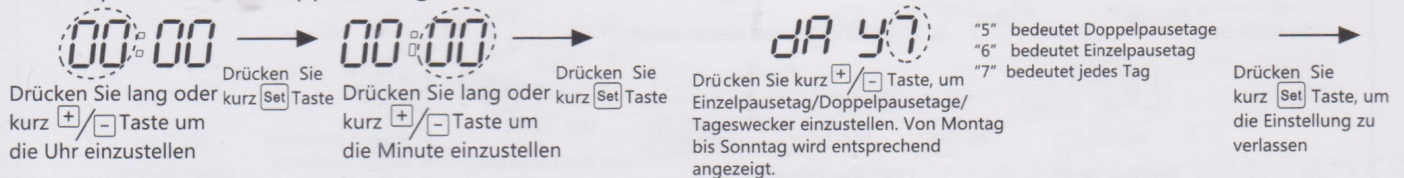

Wecker ausschalten : Wenn die Wecker ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um diese Wecker abzuschalten und zur nächsten Wecker zu wechseln.

Timing Einstellung

Zeitliche Koordinierung : Drücken Sie kurz **[🕒]** Taste, wird es **"00:00"** Minute/Sekunde angezeigt. Drücken Sie **[OK]** Taste, um den Timer zu beginnen. Drücken Sie **[OK]** Taste noch einmal zum Pausen. Drücken Sie lang **[🕒]** Taste, wird es den Rückkehrzeitzustand verlassen.

Countdown : Drücken Sie kurz **[🕒]** Taste, wird es **"00:00"** Minute/Sekunde angezeigt. Drücken Sie "0-9" auf die Zifferntaste und geben Sie die Zeit die Countdown-Zeit ein (Z.B. 10 Minuten 58 Sekunden, geben Sie direkt "1058" ein). Drücken Sie **[OK]** Taste, Countdown zu starten. Drücken Sie wieder **[OK]** Taste zum Pausen. Drücken Sie lang **[🕒]** Taste, wird es den Rückkehrzeitzustand verlassen.

Andere Einstellungen

1. Im Einstellungszustand : Sie können bei der Einstellung von Zahlen die Taste **[+/-]** verwenden oder Zahlen direkt eingeben. Drücken Sie im Einstellungszustand die Taste **[OK]** , um zu speichern und zu verlassen. Wenn Sie in 3 Sekunden keine Bedienung geben, wird es automatisch gespeichert und verlassen.
2. Tasten auf der Rückseite der Maschine: "Funs" Taste entspricht der "Wecker" Taste. Die anderen drei Tasten haben die gleiche Funktion wie die Fernbedienung. Drücken Sie lang **[SET]** Taste, um die manuelle/automatische Helligkeit zu wechseln.
3. **[🔌]** Taste: Wenn das Display ein/ausgeschaltet wird, läuft die Zeit im geschlossenen Zustand weiter.
4. "Funs" und "EN/CN" hat keine Funktion.